


LARIMAR



Badausstattung mit Profi-Klebertechnik



Anwendung

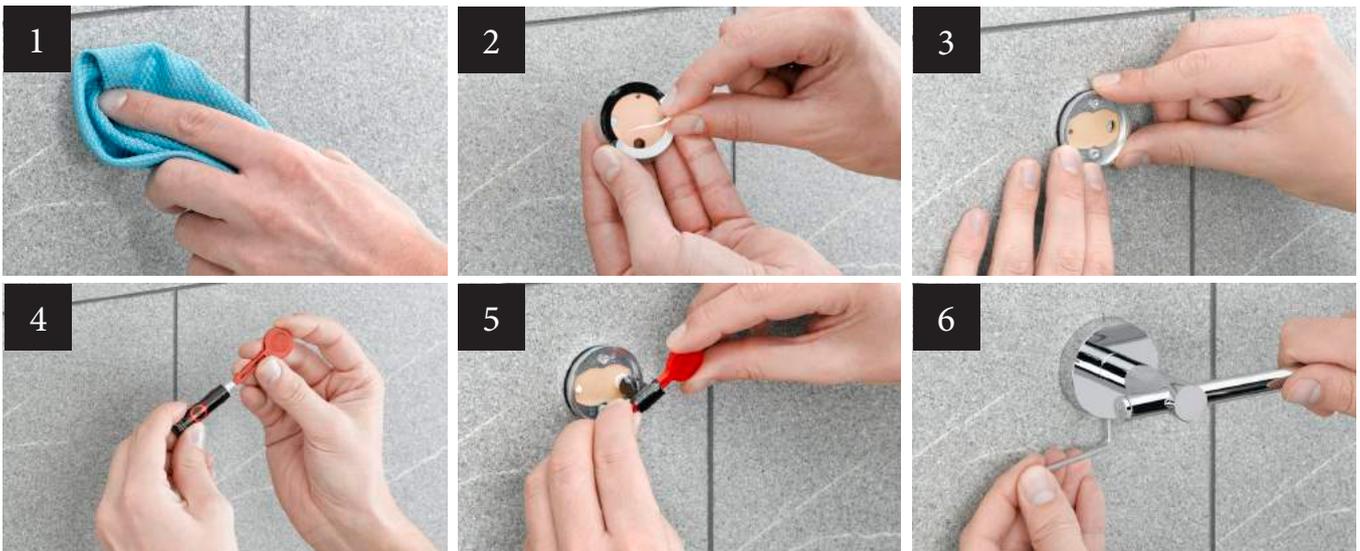

- 1) Die Oberfläche muss trocken und frei von Fett, Staub und Kalk sein. Reinigen Sie die Oberfläche mit reinem Reinigungsalkohol, um Rückstände von konventionellen Badreinigern zu entfernen. Bei Neu- und Erstinstallationen muss zunächst eine Grundreinigung erfolgen um Baustaub zu entfernen. Bitte verwenden Sie keine normalen Badreiniger, Verdünnungsmittel, Brennspritus oder Bremsenreiniger. Diese hinterlassen klebstoffabweisende Rückstände (z.B. Duftstoffe/-öle) und sind nicht geeignet um unmittelbar darauf zu kleben.
- 2) Ziehen Sie nun die Folie von der Vorderseite der Kleberfläche.
- 3) Positionieren Sie im nächsten Schritt den Adapter an der vorgesehenen Fläche und drücken Sie diesen 5 Sekunden ringsum gleichmäßig fest an den Untergrund.
- 4) Mit Hilfe des Schlüssels Tubenspitze aufstechen, Tubenende um einen Falz entfalten, in Schlüssel einfädeln und wieder um einen Falz aufrollen.
- 5) Füllen Sie nun den Klebstoff in die große Öffnung des Adapters, bis er an der kleinen Öffnung wieder austritt.
- 6) Die meisten unserer Produkte lassen sich sofort montieren* (siehe Sofortmontage). Nach 6 Std. Aushärtezeit kann das Accessoire regulär belastet werden. Für Wannengriffe ist immer eine Aushärtezeit von 24 Std. einzuhalten, für Spiegel eine Aushärtezeit von 12 Std.

*Sofortmontage

Die meisten unserer Produkte lassen sich direkt nach Befüllen des Adapters montieren (ohne zusätzliche Belastung). Die Schrauben dürfen nur so weit angezogen werden, dass das Accessoire ohne zu wackeln an der Oberfläche sitzt, jedoch nicht darüber hinaus. Ein überfestes Anziehen vor Vollendung der Aushärtung führt zur Schwächung der Klebung.

Für Belastung der Teile sind die regulären Aushärtezeiten einzuhalten (siehe Schritt 6).

Ausgenommen von der Sofortmontage sind:



- Produkte mit Glaseinsatz (Mundglashalter, Glasablagen, Seifenspender, Seifenschalen, WC-Büstengarnituren). Die Halterung kann montiert werden. Beschwerendes Glas darf erst nach den angegebenen Aushärtezeiten eingesetzt werden.

Rückstandsfrei entfernen



- 1) Adapter einfach mit einer Zange abdrehen. 2) Haftmittelrückstände mit Glasschaber, Kunststoffspachtel oder Silikonentferner beseitigen.